

INSTRUCTIES

POCKETDEURFRAME

GERAAMTE VAN 89 MM BALKHOUT, NA AFWERKING MET 12,5 AK
GIPSPLAAT AAN 2 ZIJDEN IS AFGEWERKTE WANDDIKTE 114 MM

Voor deuren van 35/45 mm dikte met een maximum gewicht van 100 KG

BELANGRIJK

Uw schuifdeur moet minimaal
600mm breed zijn en mag
maximaal 1050mm breed zijn

Pocketframe is standaard gebaseerd op een deur
van 1050x2335mm.

Ruwe Sparing 2115 x 2440 mm b x h.

Bij een deur van 950 x 2335 word de ruwe sparing
1915 x 2440 mm b x h



Voor afwijkende deurmatten dient het frame op maat
gezaagd te worden. Zie pagina 6 en 7
Frame op afgewerkte vloer monteren!

OPMERKING: De instructies zijn voor een deur van 2335 mm. Als de deur korter is, zaagt u de onderkant van de scheidbare stalen kokerprofielen af. Zaag instructie op pagina 7

1 RUWE OPENING BOUWEN De sparing moet HAAKS en LOODRECHT ten opzichte van de balken zorg dat alle zijden WATERPAS staan. De minimumhoogte is 2440 mm, de minimumbreedte is 2x de deurbreedte plus 15 mm. Deze kit dient geplaatst te worden in een sparing van 2115 x 2440 mm bxh of 1915 x 2440 mm b x h




2 Meet vanaf de afgewerkte vloer 2350mm. Dit geeft 10 tot 15mm speling onder de deur. Markeer de linker en rechter zijstijl van de sparing en sla een spijker met platte kop in het midden van de staande balken op 2350 mm , waarbij u de kop van de spijker 3 mm laat uitsteken. (De eindbeugels van het framekopstuk rusten straks op deze spijkers.) Deurhoogte + 15mm is dus spijkerhoogte.

3 Trek een krijtlijn (markering) op de vloer, gelijk met de zijdeurstijlen.

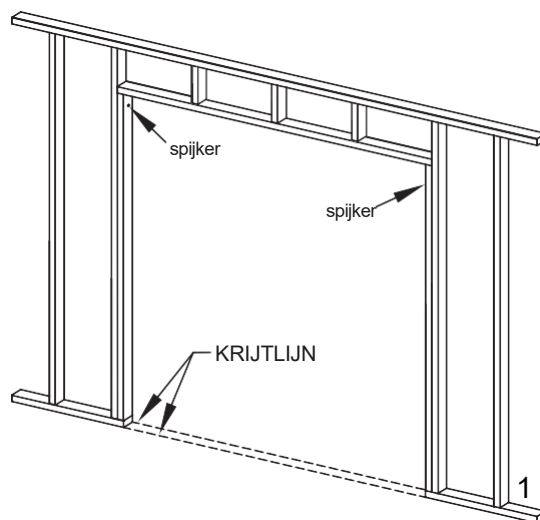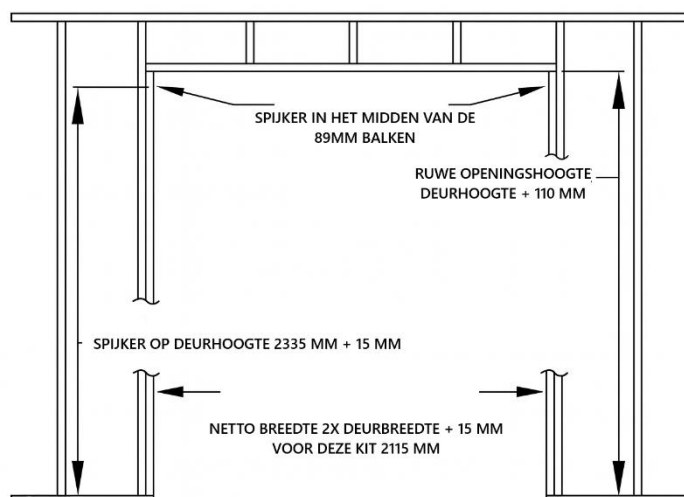

4 Schuif de sleuven in de eindplaten van het frame kopstuk over de spijkers in de linker en rechter balk. Stel het kopstuk waterpas af en schroef de eindplaten.




Volg de zaaginstructies bij afwijkende deurmatten op pagina 6.

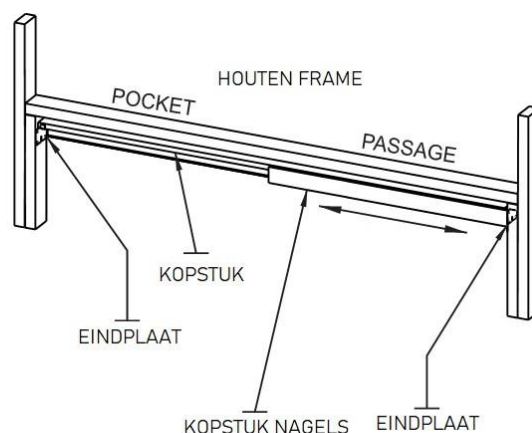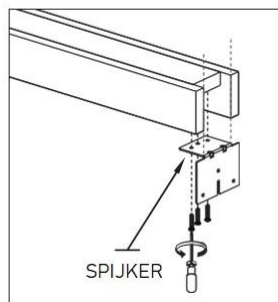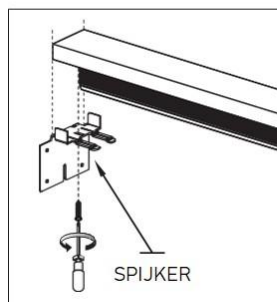


5 1: Schuif de lippen van de vloerplaat in de stalen profielen (staanders van de wand) zoals afgebeeld.

2: Plaats de bovenkant van de stalen profielen tegen de aanslag van het kopstuk en schroef ze vast met twee (2) schroeven van 19 mm x 8 platkopschroeven.

3: Bevestig de andere stalen profielen in het midden van de pocket-opening. Plaats de stalen profielen loodrecht tussen de krijtlijnen en bevestig ze met spijkers aan de vloer. (Gebruik in geval van een vloer met vloerverwarming high-tack montage kit of andere constructielijm afhankelijk van soort ondergrond.)

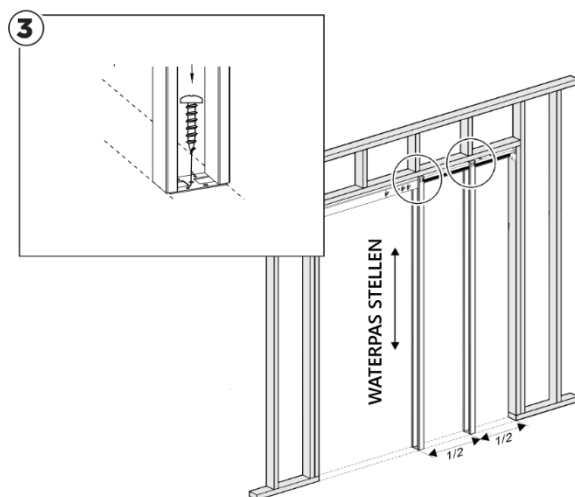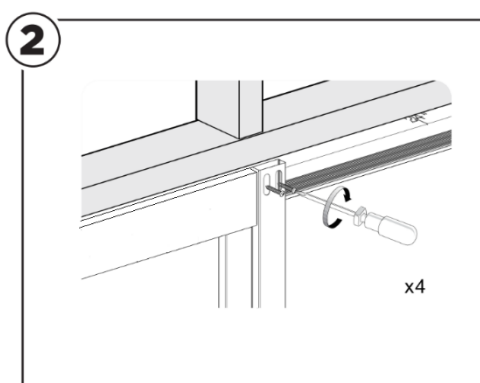
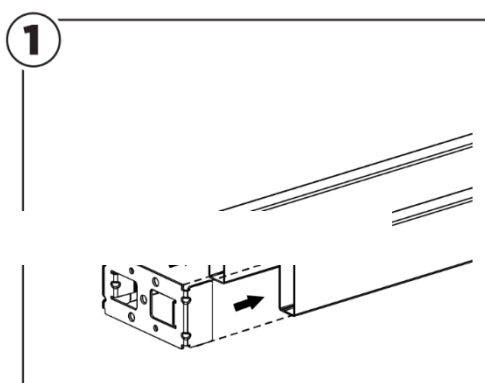


- 6** Plaats de 1e soft close trigger in de rail op 305mm vanaf de metalen middelste staanders volgens onderstaande afbeelding, let op draai deze goed vast (bij een wand zonder service luik is het aan te raden deze trigger extra met locktight te fixeren) Test de deur op correcte sluiting en stel indien nodig nog bij.

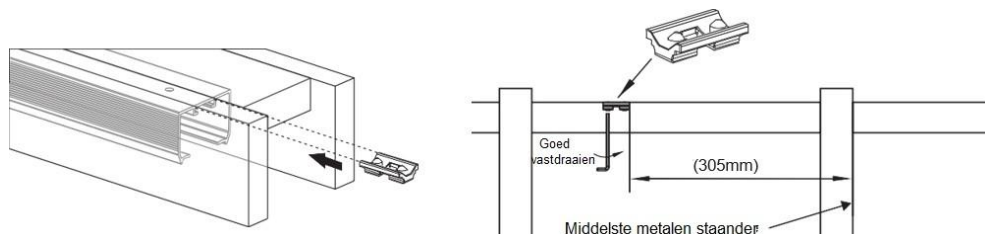


PLAATS het hangerwiel met kogellager in de geleider.


7

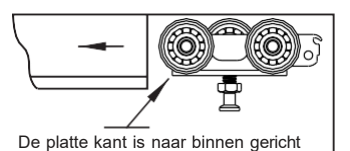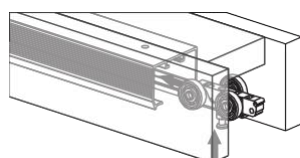

- 8** Deze stap is erg belangrijk. **Activeer de softclose dempers.** Druk/schuif de activeerdemper richting de wielen zodat deze op spanning staan.

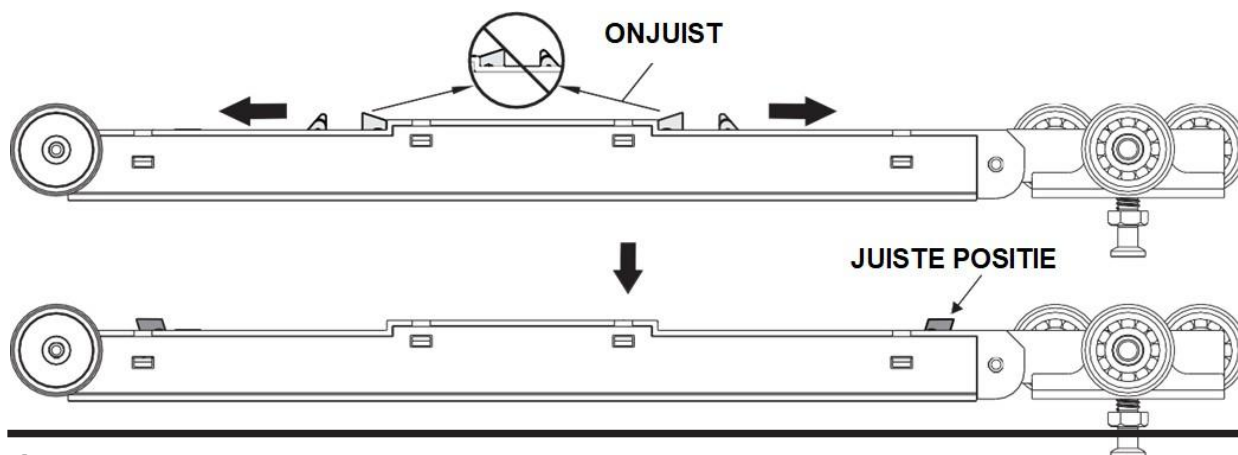


- 9 a: Plaats** de softclose demper in de rail (begin met het enkele wiel).

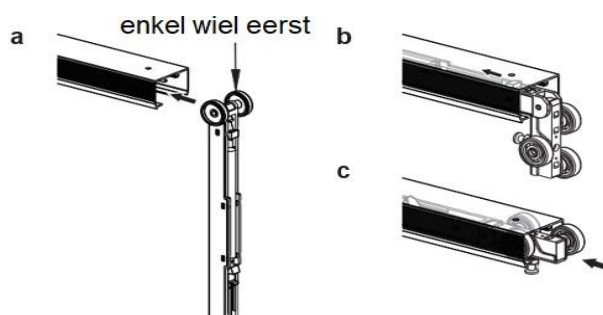

b en c : Draai de demper (3 wiel gedeelte) 90° en draai deze zodanig dat deze in de rail schuift.



10 Plaats de 2^e trigger in de rail op 233mm vanaf de sluitzijde. Test de deur op correcte sluiting en stel indien nodig nog bij.

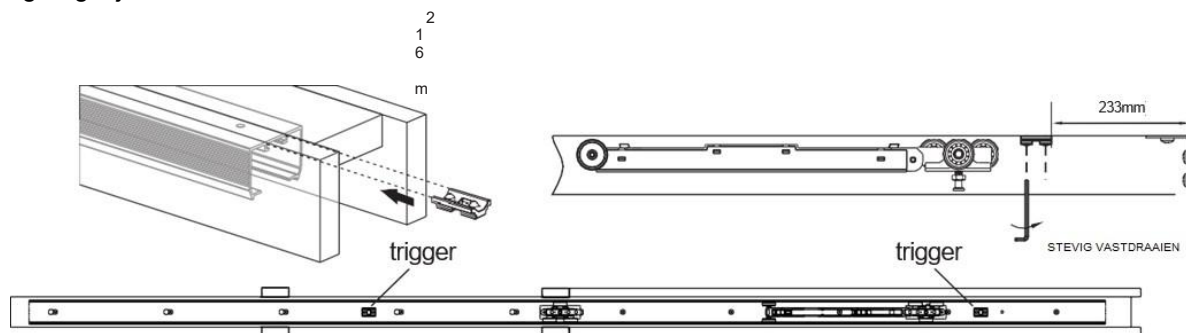



11 Breng het gewenste wandmateriaal, gips of hout aan op de cassette, gebruik hiervoor zelfborende schroeven die nooit dikker zijn dan de totale dikte van het gekozen plaatmateriaal en staander. Gebruik zeven (7) schroeven per metalen staander voor een optimale sterke wand.

12 Zet uw schuifdeur rondom goed in de verf, met name de zijkanten en bovenkant hier kunt u straks niet meer bij.



13 a: Fixeer de deurmontage plaat bovenop de deur 70mm uit de zijkant met slot zijde van beide montage platen aan dezelfde zijde.

b: Schuif de deurplaat onder de bout van de rolhanger, schuif hierbij de deur zijwaarts in de wand waarbij één persoon de deur iets optilt en de ander de rollers in de deur montage plaat begeleid. Herhaal dit bij beide rollers.




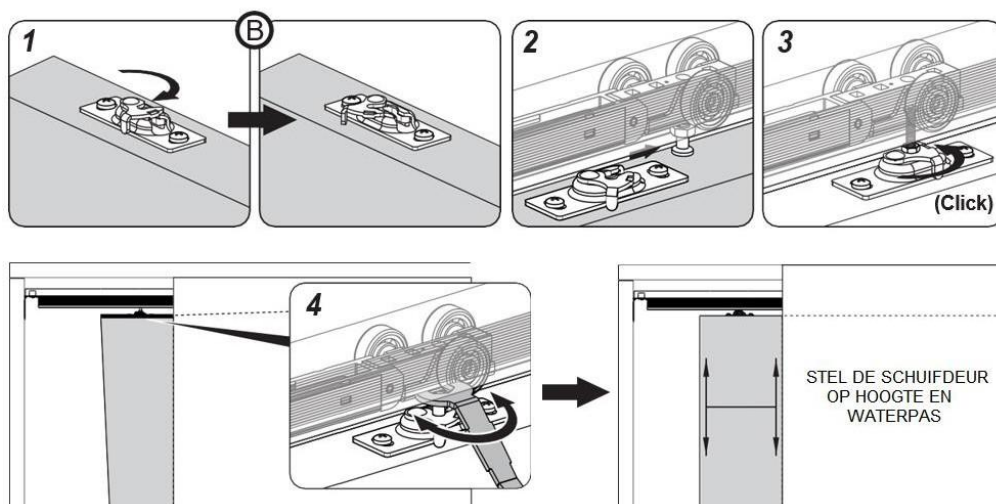
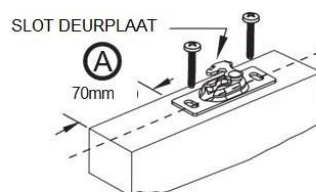


14 Installeer rondom de afgewerkte deurstijlen, en bovendorpel en de behuizing zoals weergegeven aan voor en achterzijde.





Bevestig de houten bovendorpel aftimmering aan de zijde van de vergrendelingshendel met demontabele schroeven voor toekomstige demontage of aanpassing van de deur.

Aftimmeren naar wens met architraaf of koplatten

Opmerking: minimumspeling van 5 mm tussen deurstijl en deur.

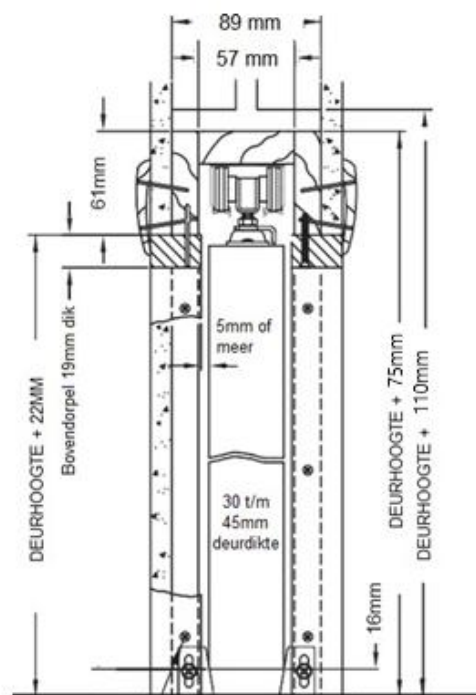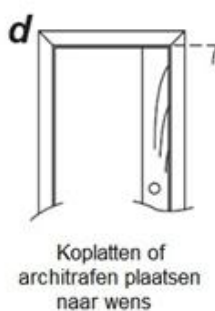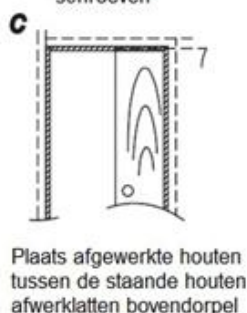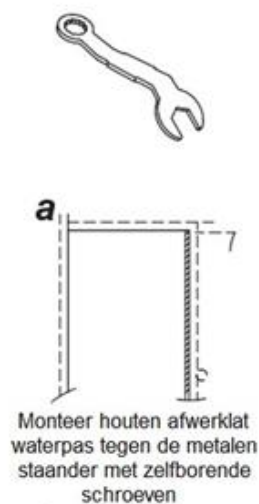


15 Monteer de deurgeleiders aan de afgewerkte scheidbare deurstijlen aan de onderkant van de deur, zodat de deur in het midden van de opening wordt begeleid. U kunt er ook voor kiezen om een sleuf onderin de schuifdeur te frezen en een T vloergeleider toe te passen (voor een onzichtbare begeleiding)

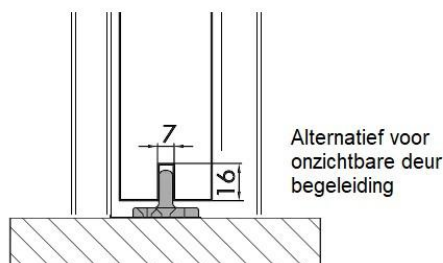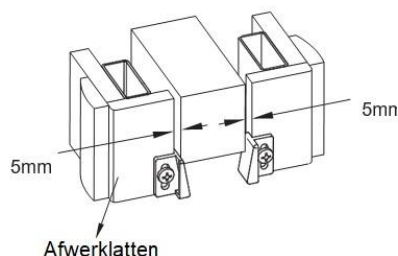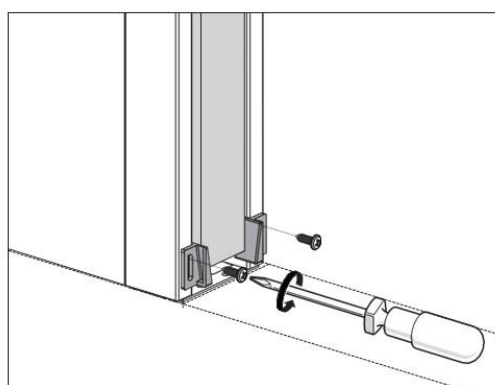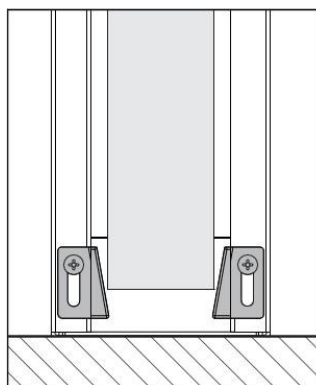


ZAAGINSTRUCTIES VOOR KOPSTUK VAN POCKETDEURFRAME


- 1** Verwijder de instelbare eindbeugel.

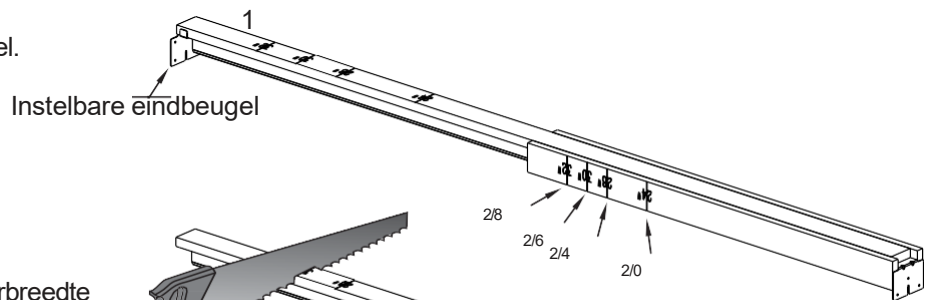


- 2** Zaag het houten kopstuk 2x deurbreedte + 15mm. Meet vanaf langste uiteinde houten U profiel

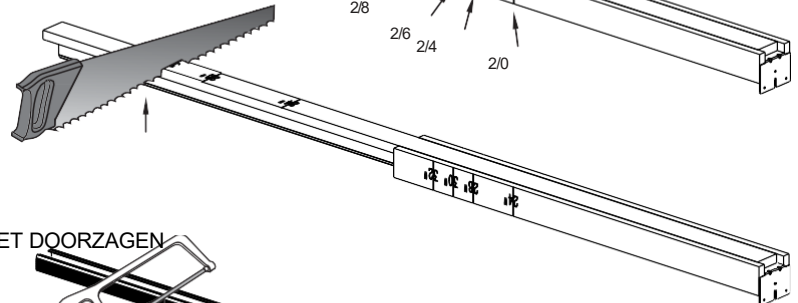

- 3** Draai het kopstuk om en zaag de geleider 35 mm korter dan het kopstuk.


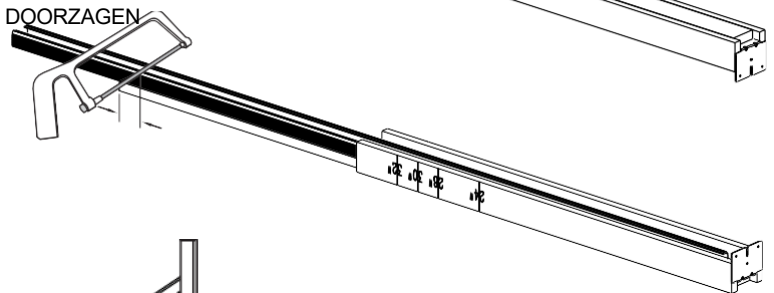


- 4** Plaats de instelbare eindbeugel terug op het nieuwe afgezaagde uiteinde van het kopstuk.

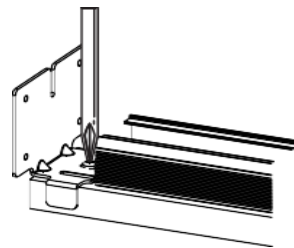

1-3/8" (35mm)


- 5** Draai het kopstuk op zijn zijkant en zaag de zijkant vanaf het uiteinde af op deurbreedte + 10mm. Verwijder het afgezaagde uiteinde en gooi het weg.

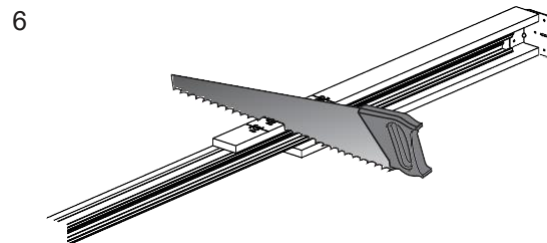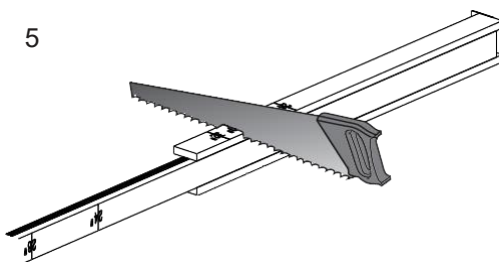

- 6** Draai het kopstuk en zaag de andere zijde af.

Kopstuk doorzagen op andere dan standaard deurbreedte: Deurbreedte meten en met 2 vermenigvuldigen. 15 mm toevoegen.
Kopstuk markeren en doorzagen (stap 2). Geleider doorzagen (stap 3). Deurbreedte meten. 10 mm toevoegen.
Afwerkingsplaat van kopstuk markeren en doorzagen (stap 5 en 6).

Zaag de stalen profielen op de volgende lengte af :
Deurhoogte + 80mm

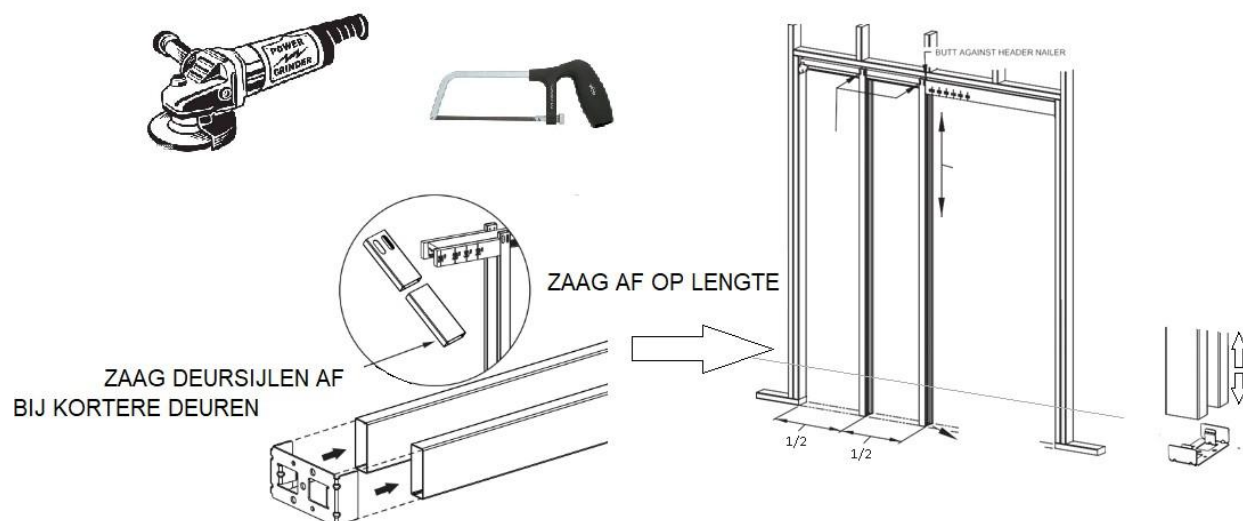

Zie ook onze montage video op YOUTUBE:

<https://youtu.be/cHgrRPbiZzQ>