

INSTRUCTIES

POCKETDEURFRAME

GEMAAKT VOOR
TUSSENWANDEN VAN 10CM
DIK

Voor deuren van 30 mm
tot 45 mm dikte met een
maximum gewicht van
100

BELANGRIJK

Uw schuifdeur dient minimaal 584 mm breed te zijn i.v.m. de softclose en soft-open functie



Voor een schuifdeur van 1050 mm x 2310 mm
**bij kleinere deuren het frame op maat te maken

OPMERKING: De instructies zijn voor een deur van 2310 mm. Als de deur korter is, zaagt u de onderkant van de scheidbare aluminium kokerprofielen af. Als de deur langer is dan 2310mm dient u de scheidbare aluminium balken te verlengen en verhoogt u het kopstuk.




1 RUWE OPENING BOUWEN De sparing moet HAAKS en LOODRECHT ten opzichte van de balken zorg dat alle zijden WATERPAS staan. De minimumhoogte is 2424 mm, de minimumbreedte is 2x de deurbreedte plus 25 mm.

2 Meet vanaf de afgewerkte vloer 2291 mm. Dit geeft 19 mm tot 38 mm ruimte onder de deur. Markeer de linker en rechter zijstijl van de sparing en sla een spijker met platte kop in het midden van de staande balken op 2291mm , waarbij u de kop van de spijker 3 mm laat uitsteken. **(De eindbeugels van het framekopstuk rusten straks op deze spijkers.)**

3 Trek een krijtlijn (markering) op de vloer, gelijk met de zijdeurstijlen.



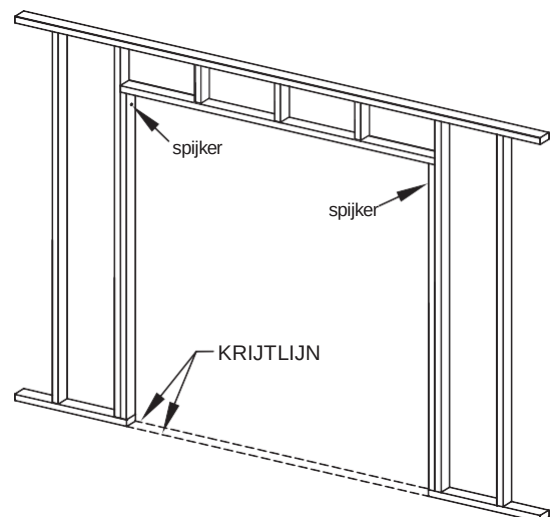
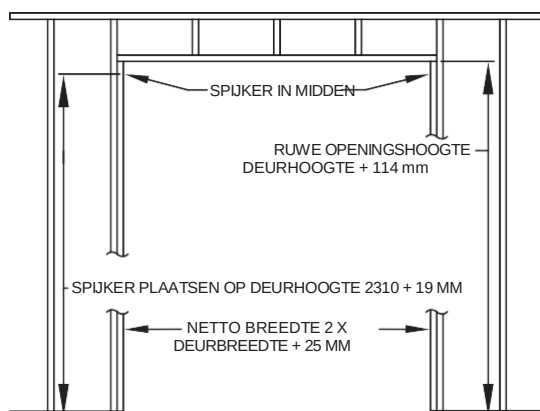


- 4** Schuif de sleuven in de eindplaten van het frame-kopstuk over de spijkers in de linker en rechter balk. Stel het kopstuk waterpas af en schroef de eindplaten. Volg de zaaginstructies bij afwijkende deurmatten op [pagina 6](#).

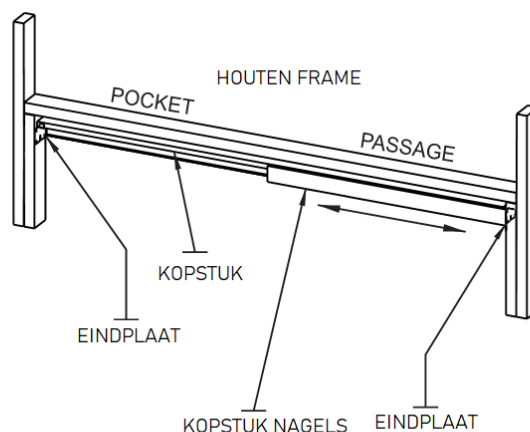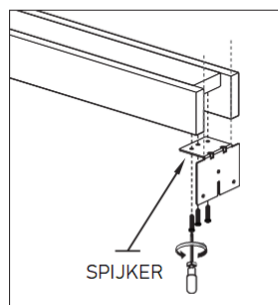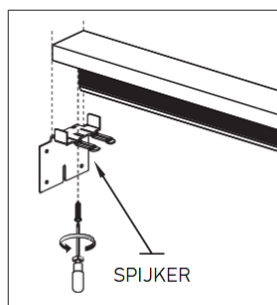


- 5** 1: Schuif de lippen van de vloerplaat in de aluminium profielen (staanders van de wand) zoals afgebeeld.
 2: Plaats de bovenkant van de aluminium profielen tegen de aanslag van het kopstuk en schroef ze vast met twee (2) schroeven van 19 mm (3/4") x 8 platkopschroeven.
 3: Bevestig de andere aluminium profielen in het midden van de pocket-opening. Plaats de aluminium profielen loodrecht tussen de krijtlijnen en bevestig ze met spijkers aan de vloer. (Gebruik in geval van een vloer met vloerverwarming high-tack montage kit of andere constructielijm afhankelijk van soort ondergrond.)


bovenkant van de aluminium profielen tegen de aanslag van het kopstuk

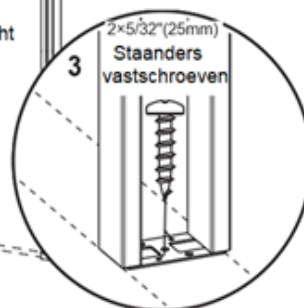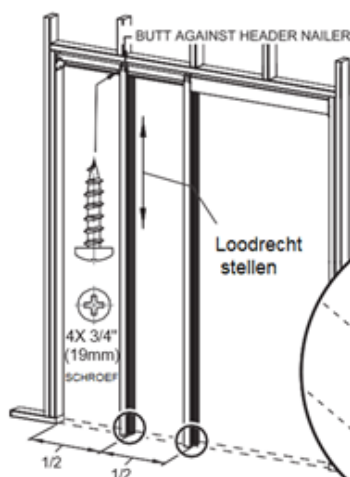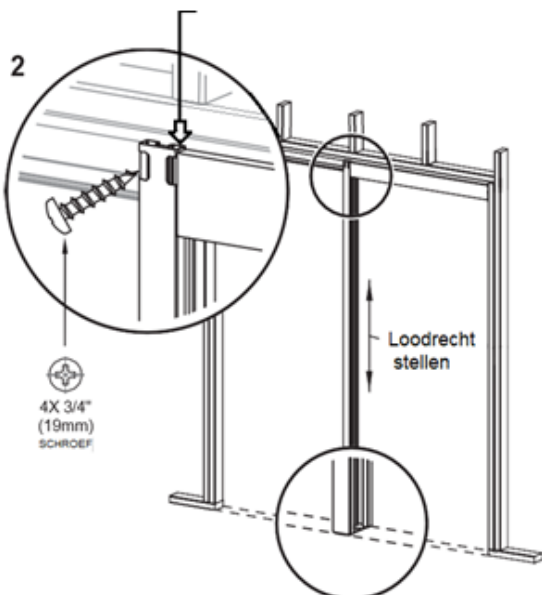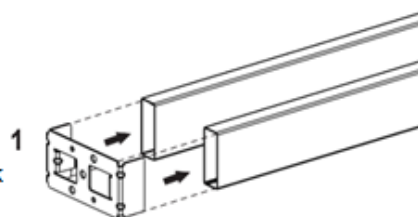


- 6 Plaats de 1e soft close trigger** in de rail op 305mm vanaf de metalen middelste staanders volgens onderstaande afbeelding, let op draai deze goed vast (bij een wand zonder service luik is het aan te raden deze trigger extra met lockticht te fixeren)

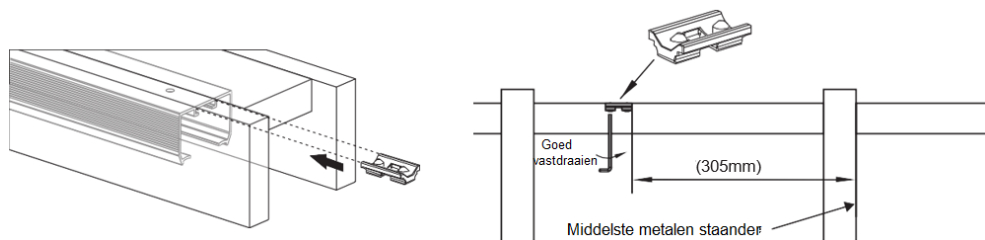

- 7 PLAATS** het hangwiel met kogellager in de geleider.

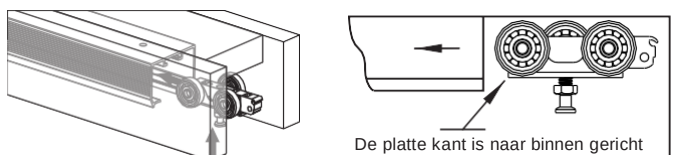


- 8** Deze stap is erg belangrijk. **Activeer de softclose dempers.** Druk/schuif de activeerdemper richting de wielen zodat deze op spanning staan

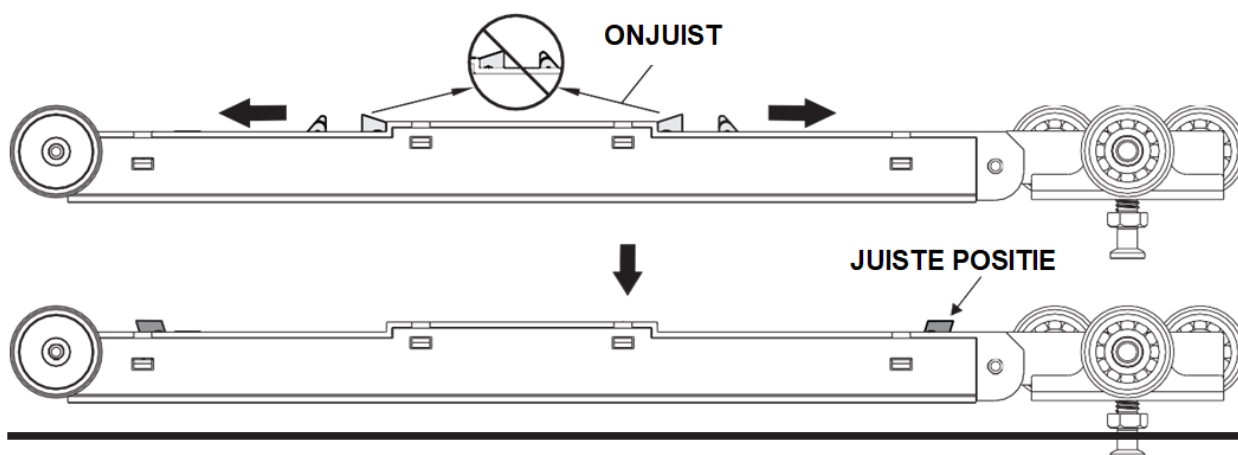


- 9 a: Plaats** de softclose demper in de rail (begin met het enkele wiel).

b en c : Draai de demper (3 wiel gedeelte) 90 ° en draai deze zodanig dat deze in de rail schuift.

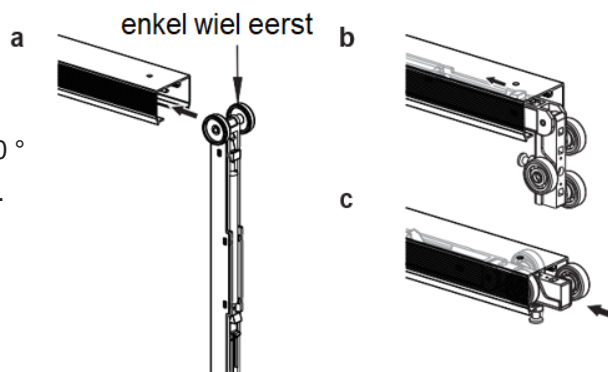

10 Plaats de 2^e trigger in de rail op 233mm vanaf de sluitzijde

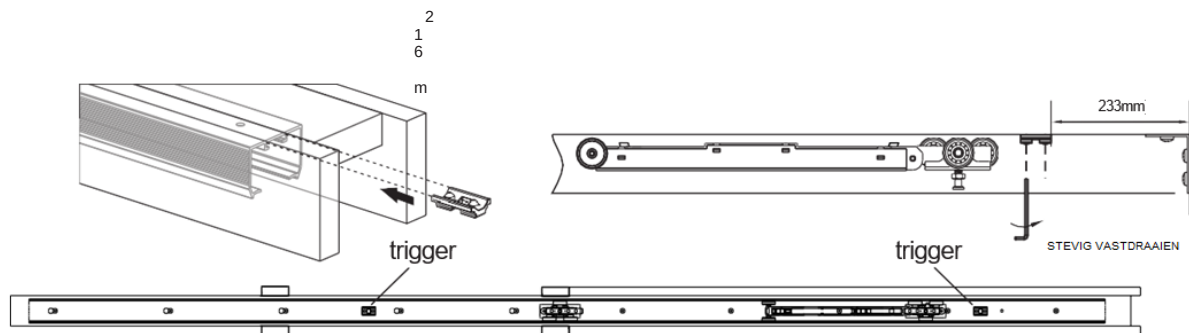



11 Breng het gewenste wandmateriaal, gips of hout aan op de cassette, gebruik hiervoor zelfborende schroeven die nooit dikker zijn dan de totale dikte van het gekozen plaatmateriaal en staander. Gebruik zeven (7) schroeven per metalen staander voor een optimale sterke wand.

12 Zet uw schuifdeur rondom goed in de verf, met name de zijkanten en bovenkant hier kunt u straks niet meer bij.



13 a: Fixeer de deurmontage plaat bovenop de deur 70mm uit de zijkant met slot zijde van beide montage platen aan dezelfde zijde.

b: Schuif de deurplaat onder de bout van de rolhanger, schuif hierbij de deur zijwaarts in de wand (het handigste is om dit met 2 personen te doen waarbij één persoon de deur iets optilt en de ander de rollers in de deur montage plaat begeleid. Herhaal dit bij beide rollers.

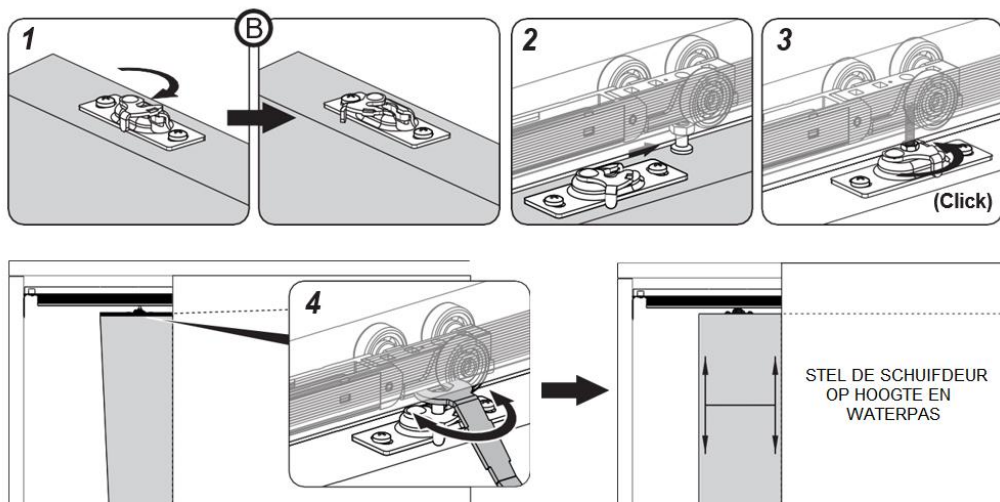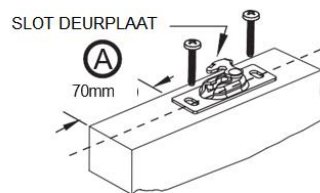


14 Installeer rondom de afgewerkte deurstijlen, en bovendorpel en de behuizing zoals weergegeven aan voor en achterzijde.


Bevestig de houten bovendorpel aan de zijde van de vergrendelingshendel met schroeven voor toekomstige demontage of aanpassing van de deur.

Aftimmeren naar wens met architraaf of koplatten


Opmerking: minimumspeling van 5 mm tussen deurstijl en deur.

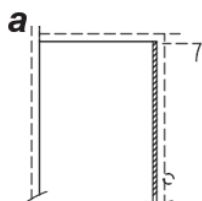


Monteer houten afwerklát waterpas tegen de metalen staander met zelfborende schroeven

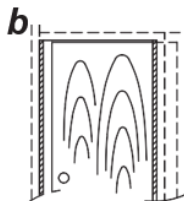


Herhaal dit bij de sluitzijde

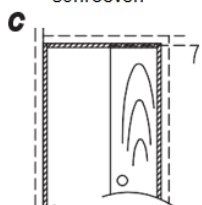

Plaats afgewerkte houten tussen de staande houten afwerklátten bovendorpel




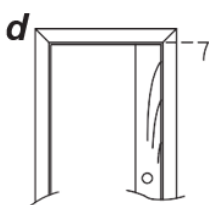


Koplatten of architrafen plaatsen naar wens

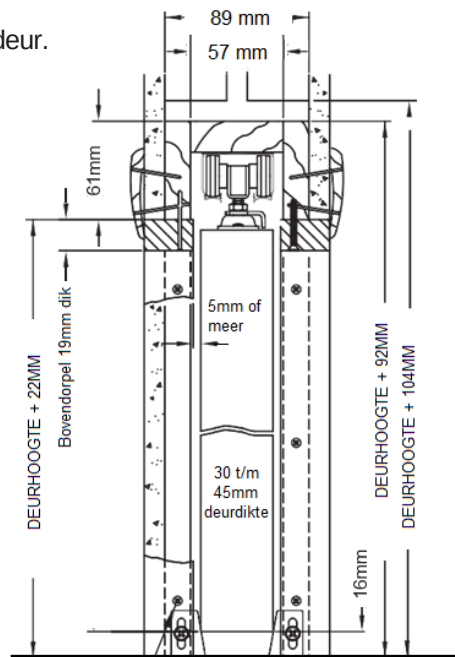

1-5/8" (14mm) x #6

15 Monteer de deurgeleiders aan de afgewerkte scheidbare deurstijlen aan de onderkant van de deur, zodat de deur in het midden van de opening wordt begeleid. U kunt er ook voor kiezen om een sleuf onderin de schuifdeur te frezen en een T vloergeleider toe te passen (voor een onzichtbare begeleiding)

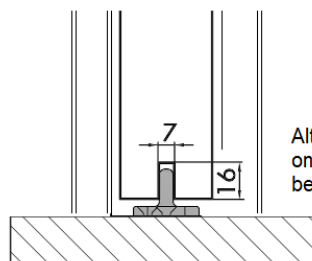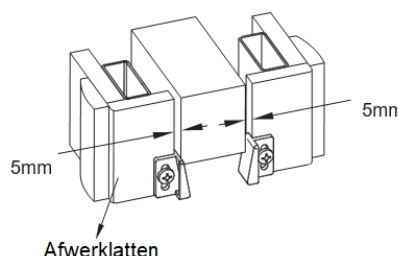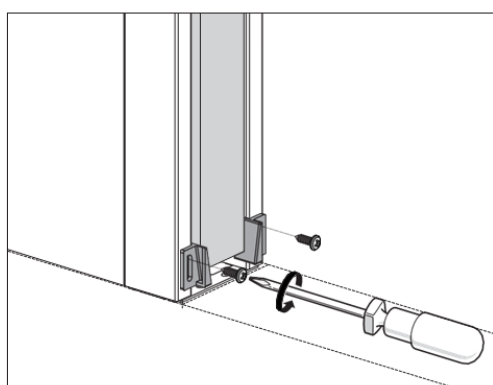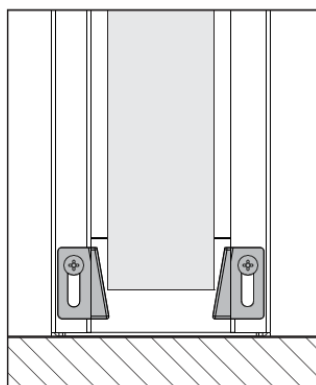


Alternatief voor onzichtbare begeleiding


ZAAGINSTRUCTIES VOOR KOPSTUK VAN POCKETDEURFRAME

De pocketdeurframes van 762 mm (2/6") en 914 mm (3/0") zijn gemarkeerd voor het zagen van kortere standaard deurbreedtes.


- 1** Verwijder de instelbare eindbeugel.

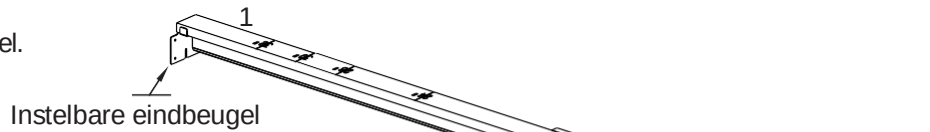


- 2** Zaag bij de gewenste deurmaatmarkering alleen het houten kopstuk.

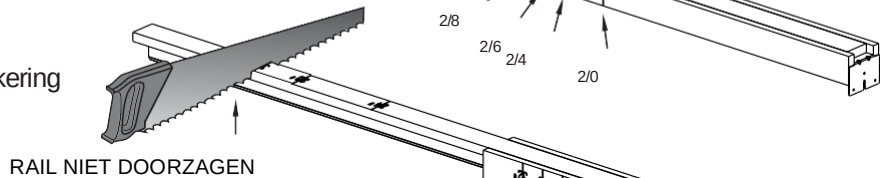



- 3** Draai het kopstuk om en zaag de geleider 35 mm korter dan het kopstuk.

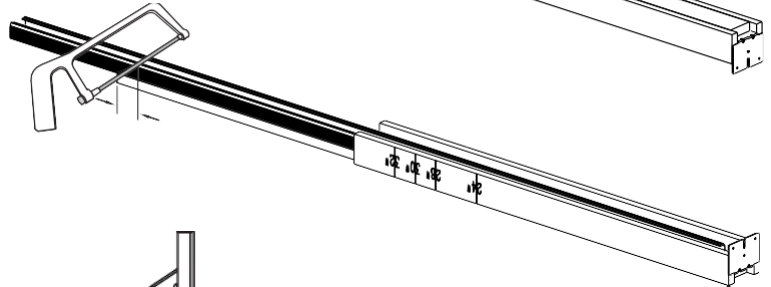

- 4** Plaats de instelbare eindbeugel terug op het nieuwe afgezaagde uiteinde van het kopstuk.

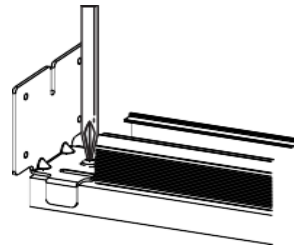


- 5** Draai het kopstuk op zijn zijkant en zaag de afwerkingsplaat ALLEEN bij de juiste markering af. Verwijder het afgezaagde uiteinde en gooi het weg.

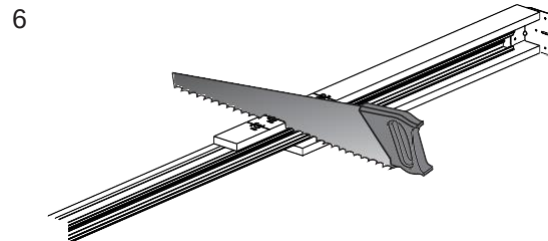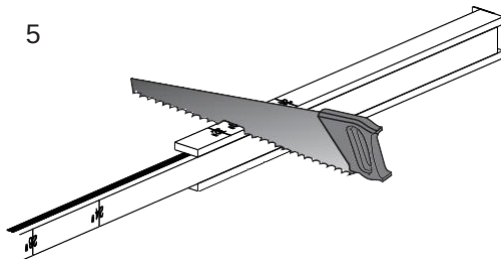

- 6** Draai het kopstuk en zaag de andere zijde af.

Kopstuk doorzagen op andere dan standaard deurbreedte: Deurbreedte meten en met 2 vermenigvuldigen. 25 mm (1") toevoegen.
Kopstuk markeren en doorzagen (stap 2). Geleider doorzagen (stap 3). Deurbreedte meten. 25 mm (1") toevoegen.
Afwerkingsplaat van kopstuk markeren en doorzagen (stap 5 en 6).

KORT DE METALEN STAANDERS AF MET EEN IJZERZAAG OF SLIJPTOL
DE STAANDERS ZIJN GEBASEERD OP EEN SCHUIFDEUR VAN 2310MM HEEFT U
BV EEN SCHUIFDEUR VAN 2210MM HOOG DAN DIENT U ALLE STAANDE
ONDERDELEN MET 100MM IN TE KORTEN

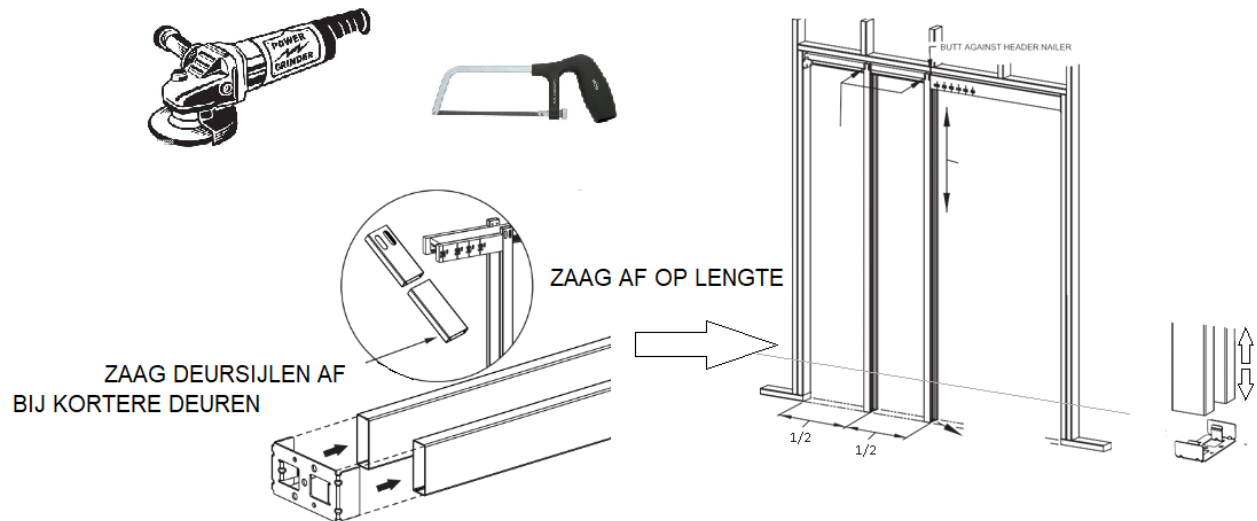

Zie ook onze montage video op YOUTUBE:

<https://youtu.be/cHgrRPbiZzQ>