
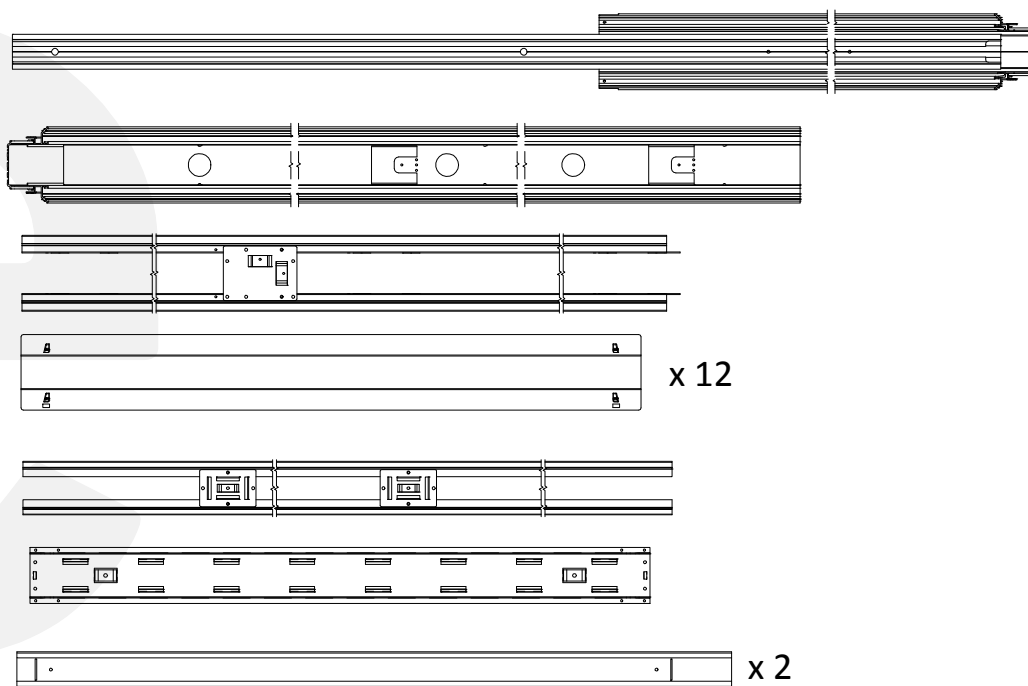






NL - INSTALLATIE INSTRUCTIES

EN - SET UP INSTRUCTIONS


FR - INSTRUCTIONS MONTAGE

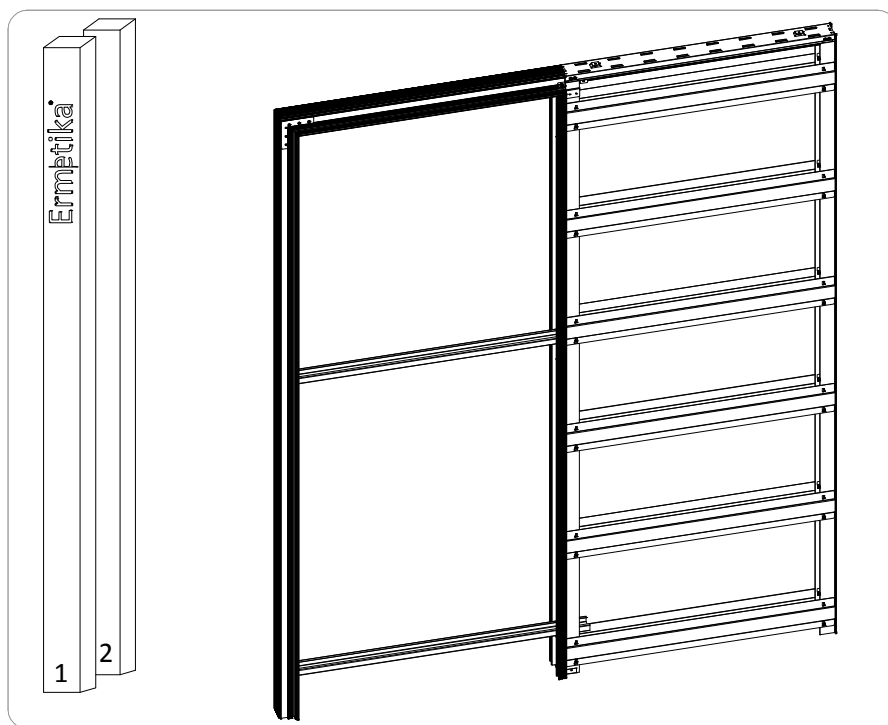




Standaard benodigdheden - Standard equipment - Equipement standard

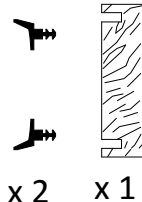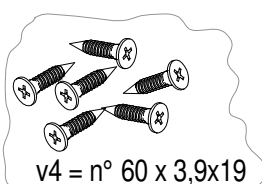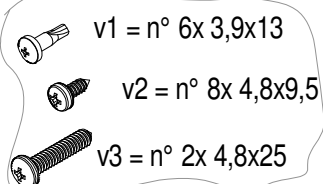



Kit carrello
Track kit
Kit chariot
Kit carros

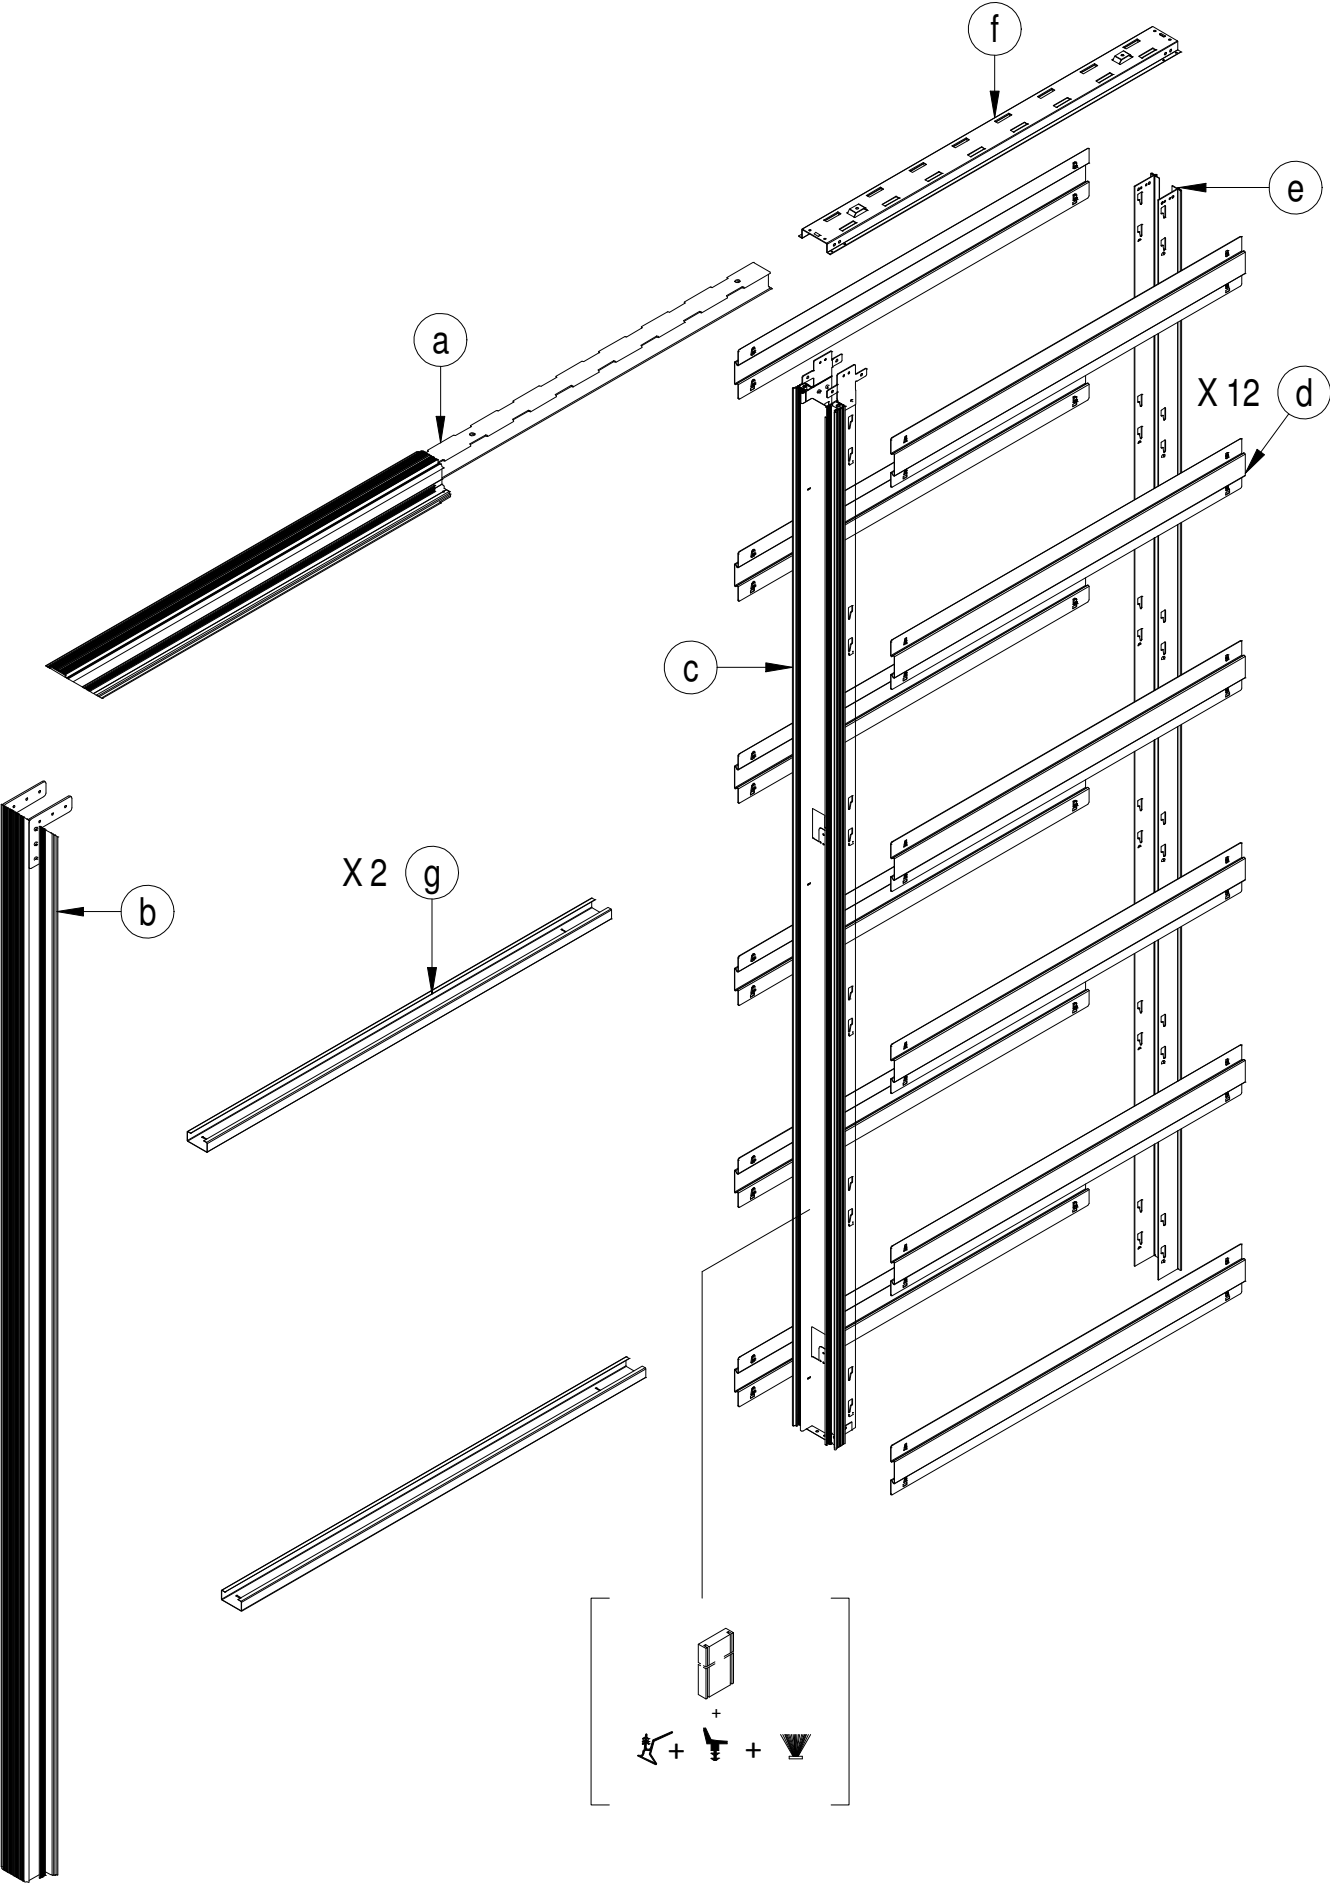



1

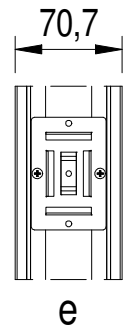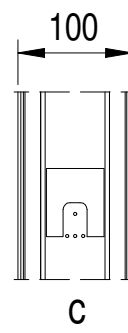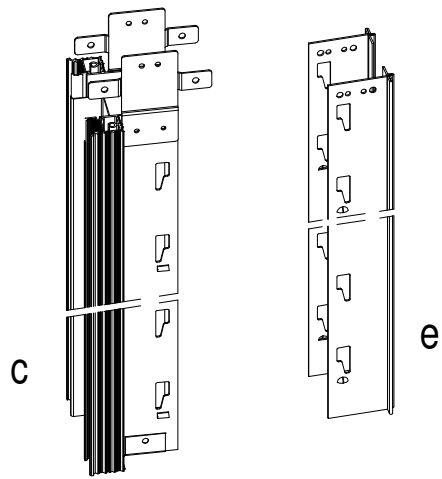


2

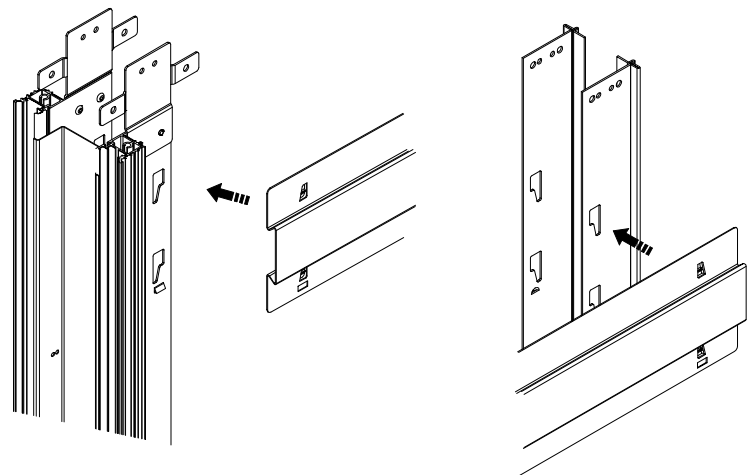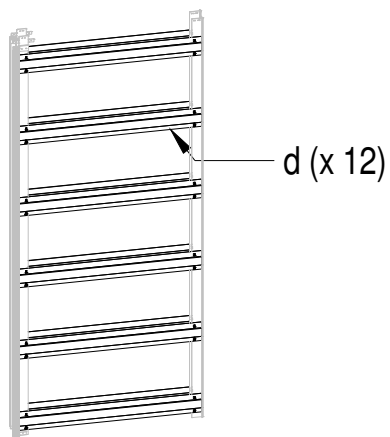


3

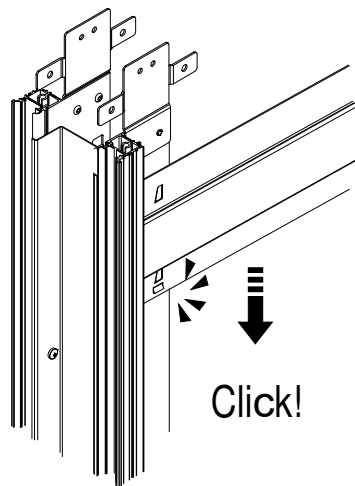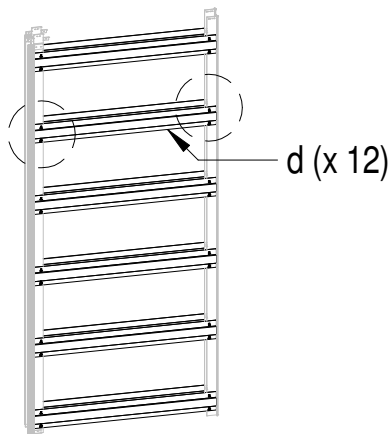

Click!

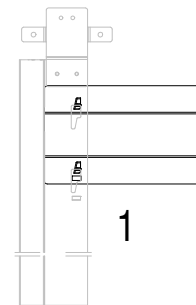

1

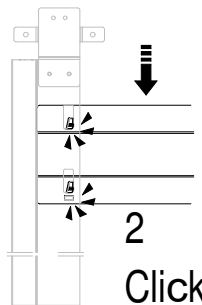


2

Click!



4





v2 = n° 8x 4,8x9,5

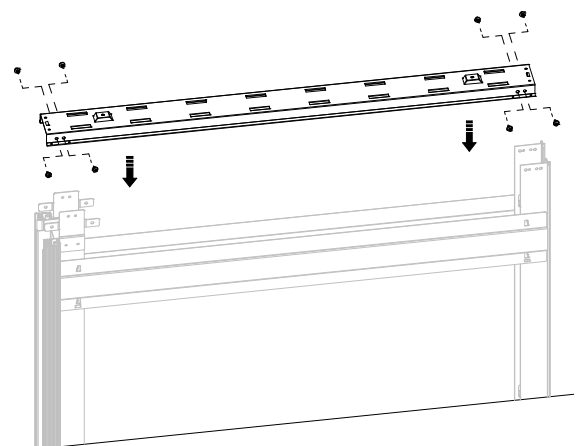



5

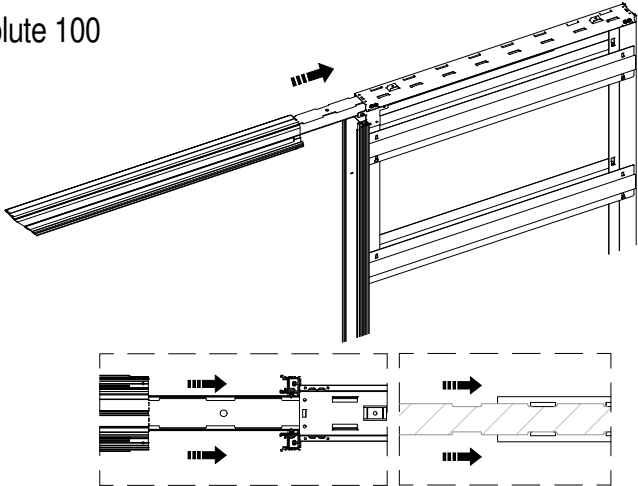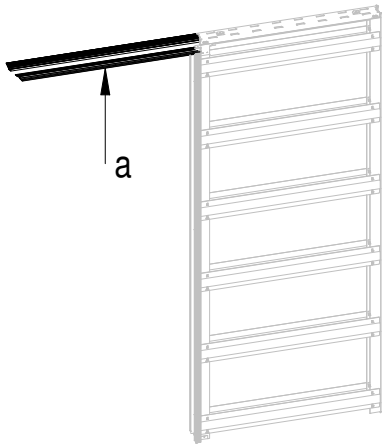



6

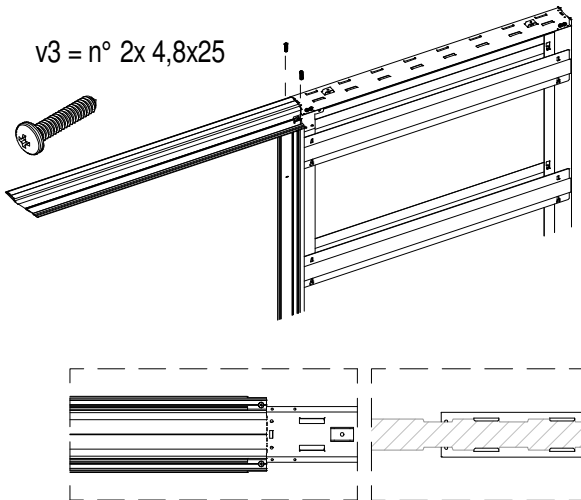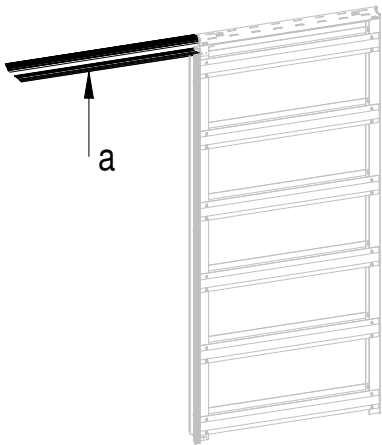

7

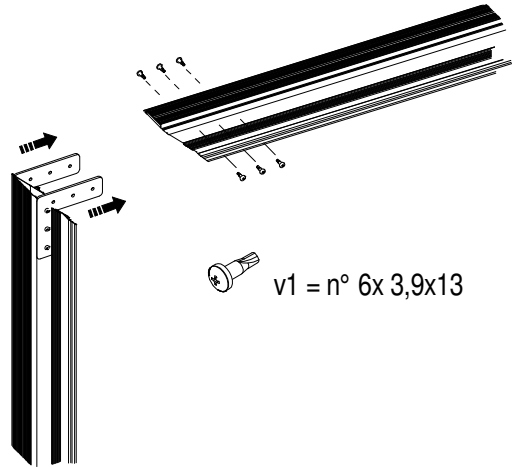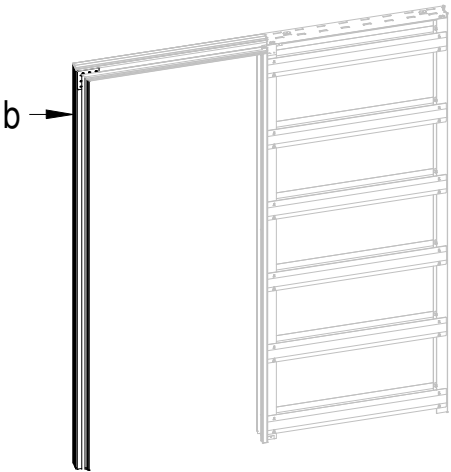




8

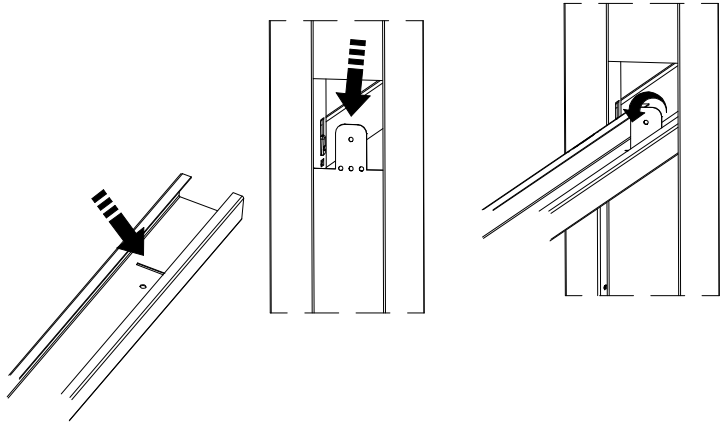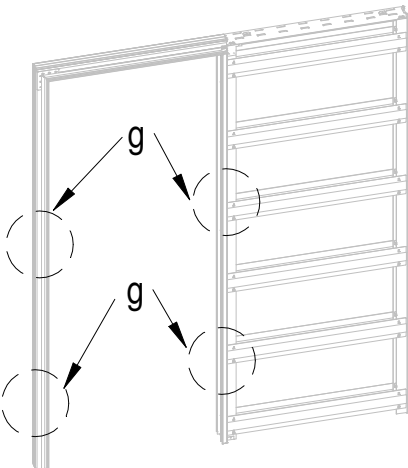


Evokit Absolute 100

Installatie van het Frame - Framing -

Installation sur structure placo

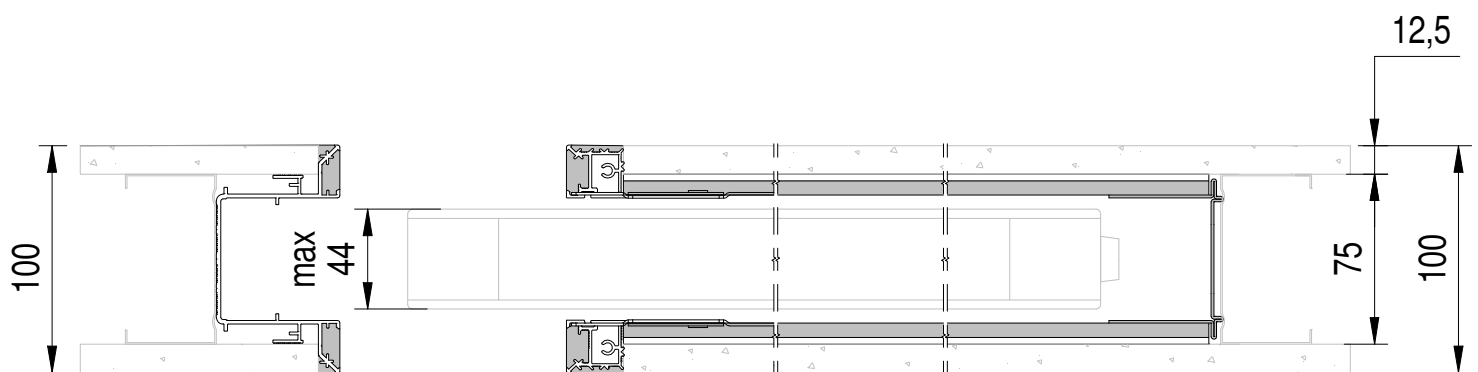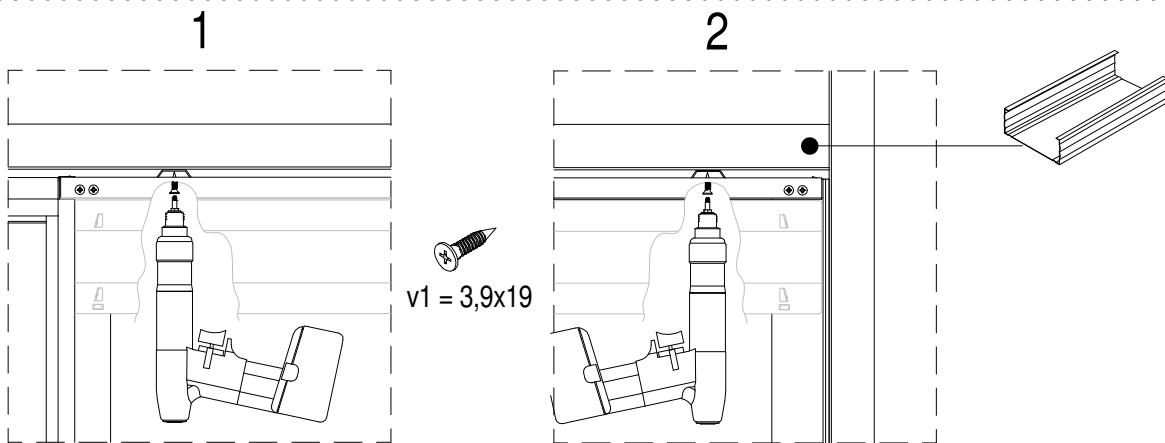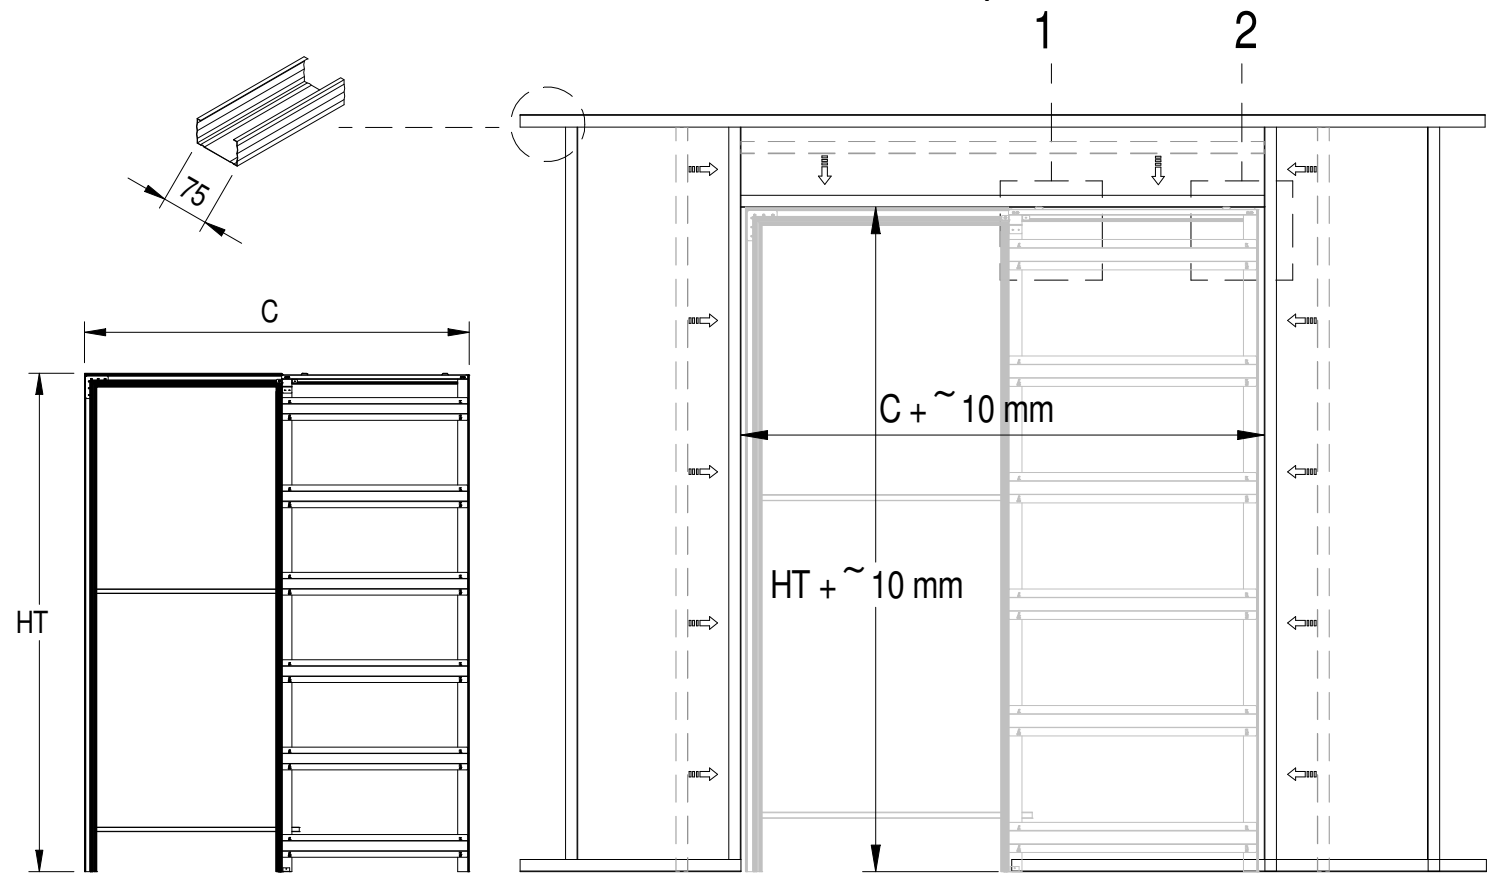


- INSTALLATIE MET STUC - PERIMETER PLASTER COATING -
- APPLICATION PLATRE

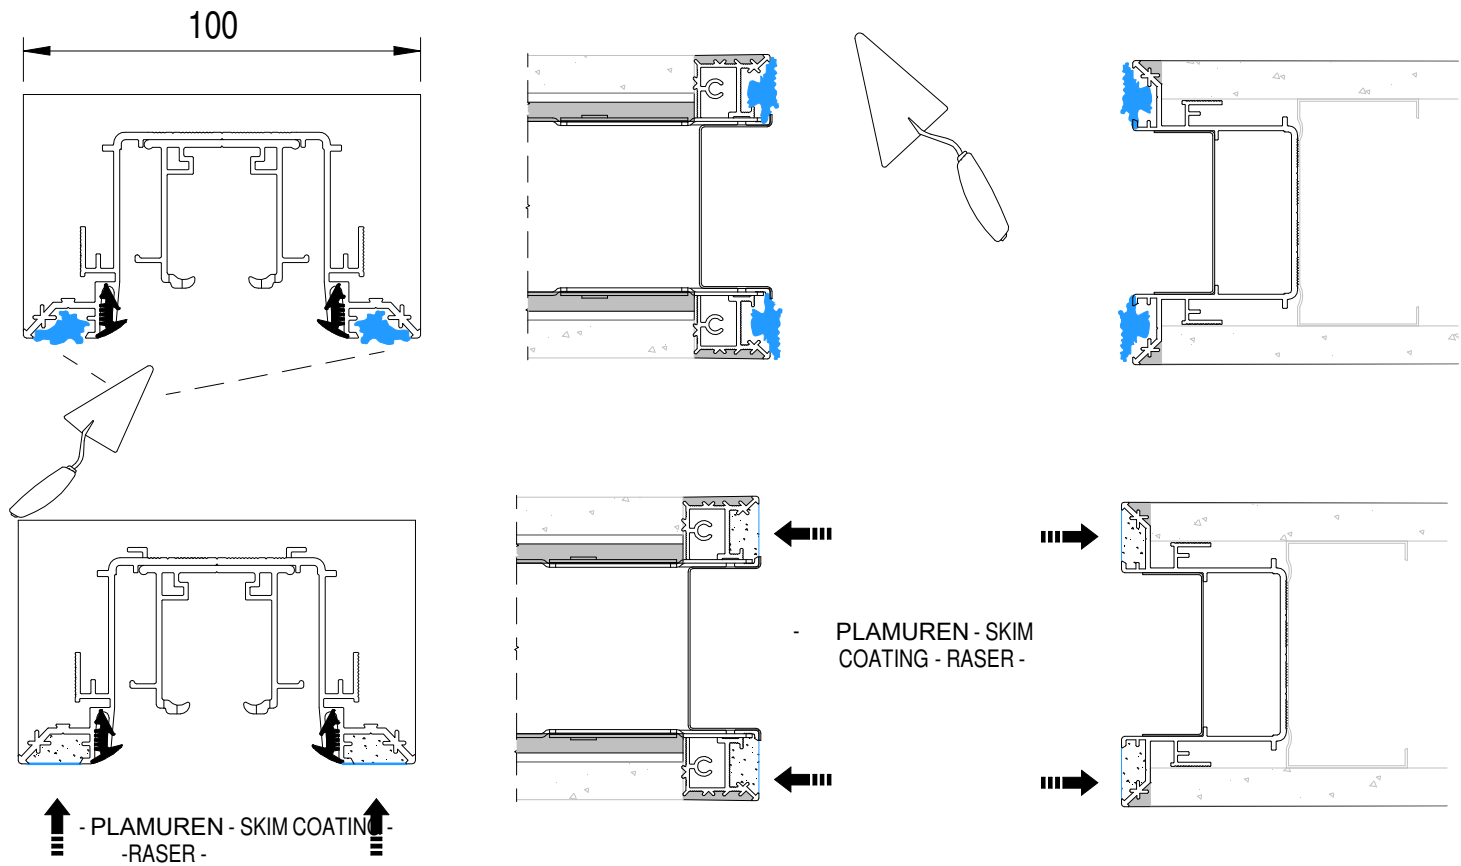



NL - Haal de afstandhouders weg
wanneer het stuc droog is

EN - Take apart the spacers when the
mortar is completely dry

FR - Détacher les entretoises une fois
l'enduit est sèche

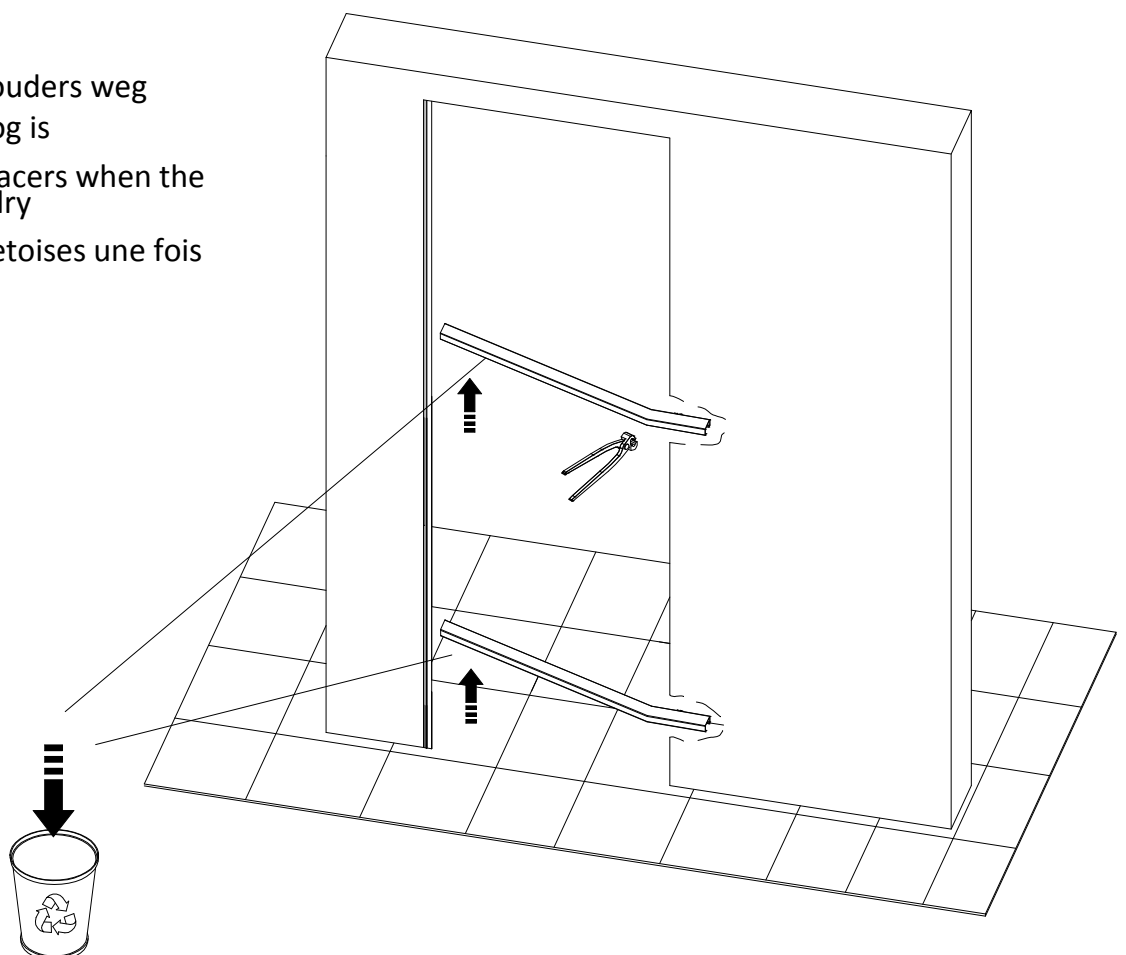




**BEVESTIGEN VAN DE WAPENINGSSTRIP - APPLICATION OF FINISHING MESH TAPE -
APPLICATION DE LA BANDE DE RENFORT D'ANGLE - APLICACION DE LA MALLA PARA JUNTAS**

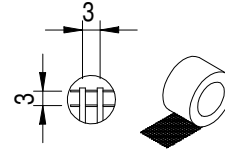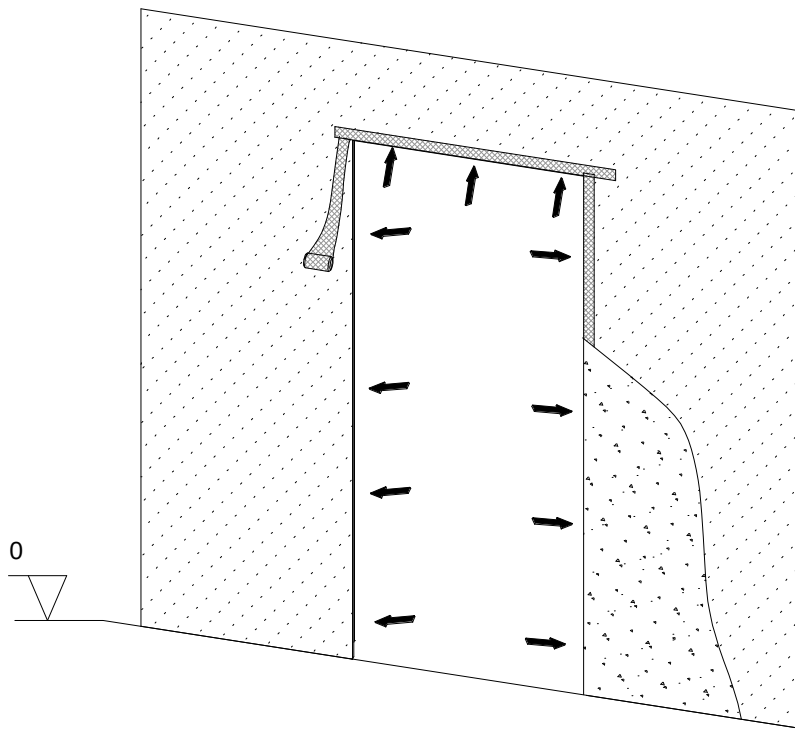

NL - Breng de wapeningsstrip aan in de uitrusting voordat u gaat pleisteren

EN - Apply the fiber net 3x3 supplied before finishing



FR - Appliquer la bande de renfort en équipement avant de plâtrer

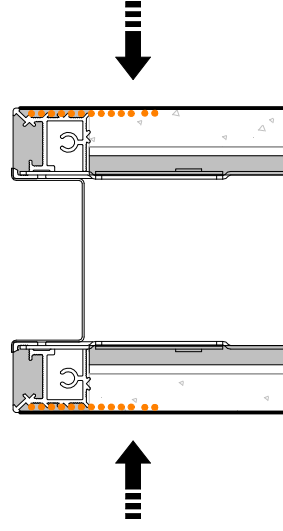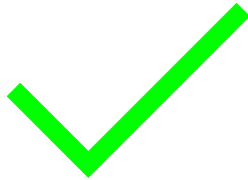
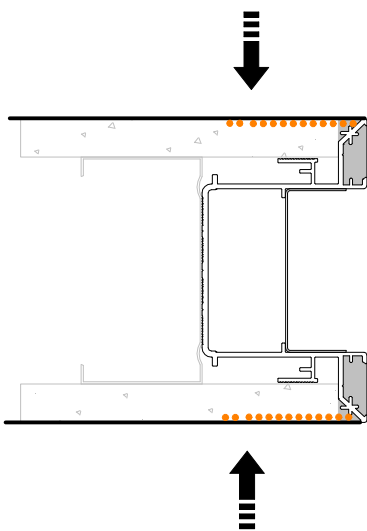


NL - Vezelversterkte voegvulling voor de uitsparingen in het profiel kan raadzaam zijn

EN - fiber-reinforced joint filler for the perimeter zone can be advisable

FR - L'enduit de rebouchage fibré est particulièrement approprié au périmètre

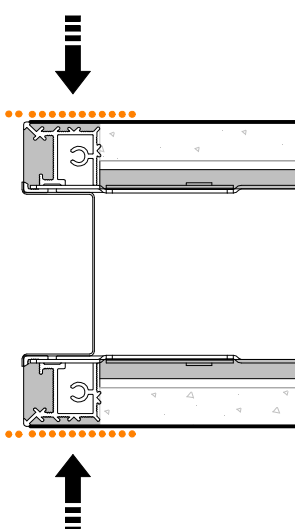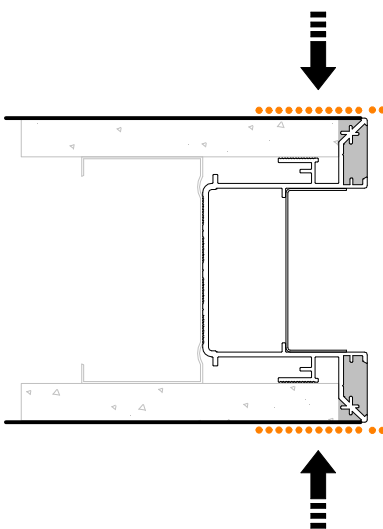

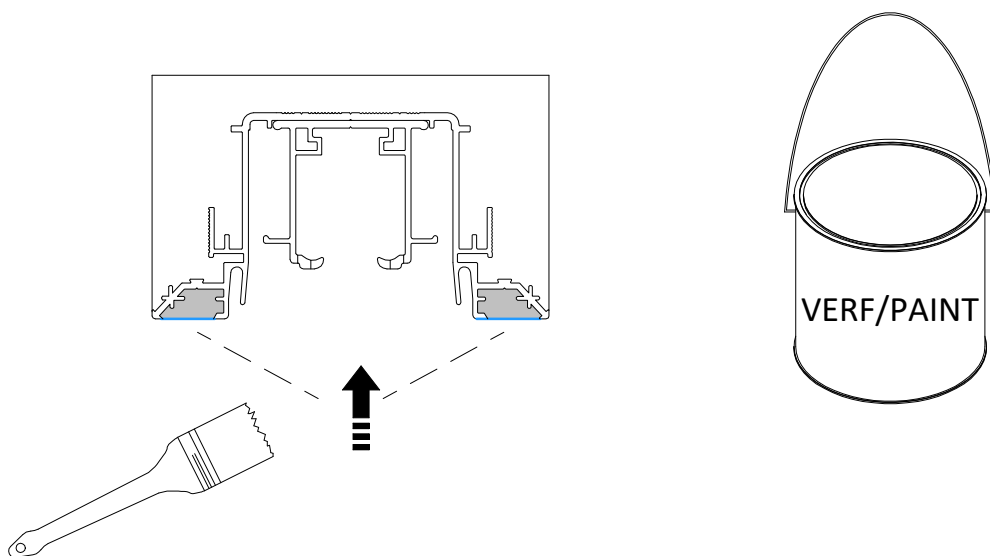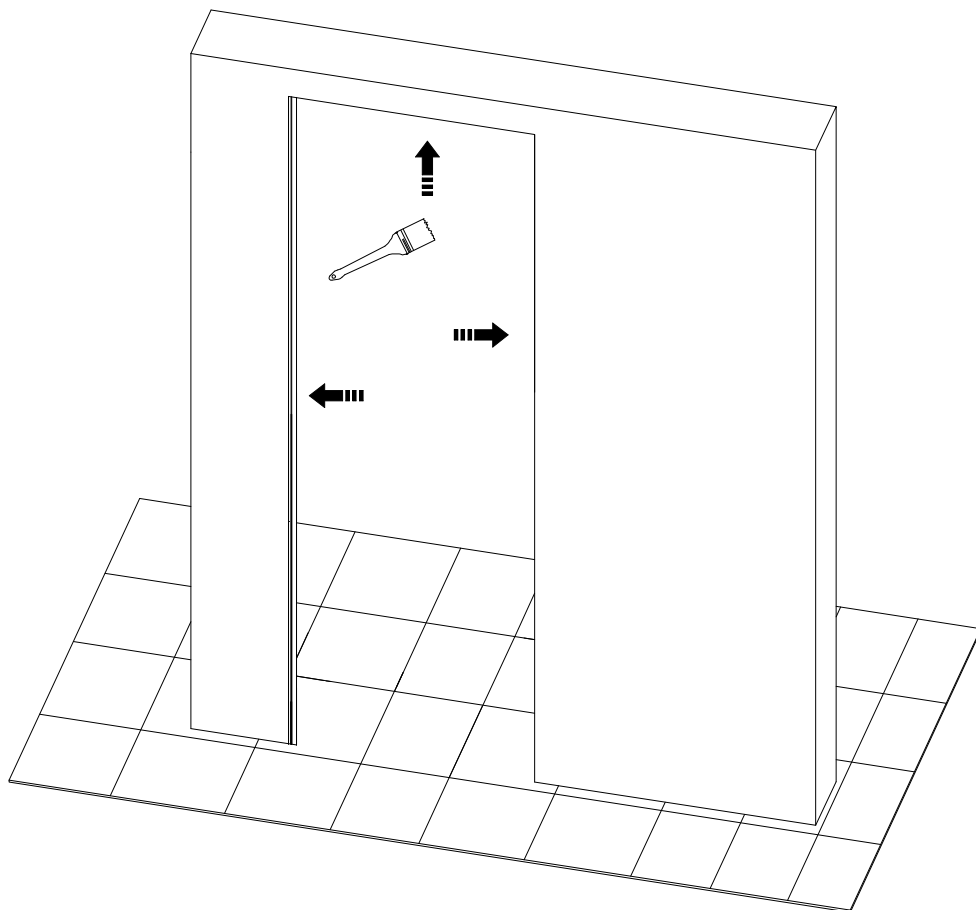

Ermetika
LIVE YOUR SPACE



+39 0883 535781



tecnico@ermetika.it



www.ermetika.it